

Fiche technique

CHEVALET
NUMÉRIQUE
EXTÉRIEUR
SUR BATTERIE

digilor
marketing



Le Chevalet Numérique Extérieur 40 pouces est un outil de communication extrêmement flexible grâce à sa batterie et ses deux roues, ce qui permet de le déplacer très simplement. Il résiste à toutes les conditions météorologiques (pluie, neige, ensoleillé, ...).



INFORMATIONS ET VISUELS NON CONTRACTUELS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS ÉVENTUELLES SANS PRÉAVIS.



40
POUCES



GARANTIE
1 AN



COMPOSANTS
PROFESSIONNELS



SYSTÈME
ANTIVOL



RÉSISTANCE
ANTI-VANDALISME



OUTDOOR DE
-10°C À 60°C

ÉCRAN

Taille : 40 pouces

Résolution : Full HD 1080 x 1920

Luminosité : 500 cd/m²

Transfert de fichiers : USB

Type de fichiers : JPG, MP4,

WMV

TECHNIQUES

Autonomie batterie : 14 heures

Clé de verrouillage : antivol pour bloquer les roues

GÉNÉRALITÉS

Dimensions LxHxP :

56 x 100 x 42 cm

Poids : 45 kg


Alimentation : 220 V

Garantie : 1 an

Accessoires fournis :
Connectiques


x1

Écran

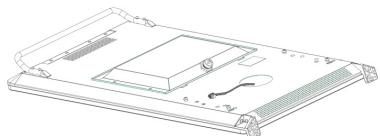

x1

Batterie
sur roues

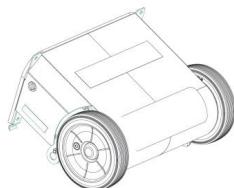


x1

Chargeur




x1

Cordon
d'alimentation



x2

Clés de verrouillage
des roues




Outil
requis

Clé Allen à tête
hexagonale 6mm



ÉTAPE 1

Retirez les 4 vis derrière l'écran avec une **clé Allen 6mm** à tête hexagonale.

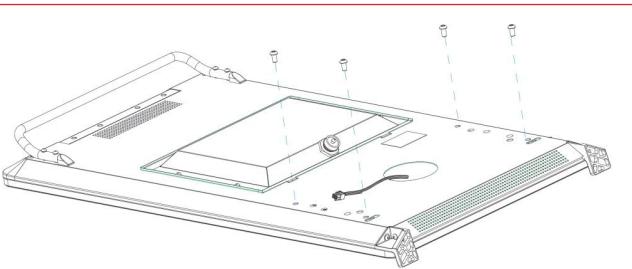

ÉTAPE 2


1. Avant d'utiliser la batterie, assurez-vous que la goupille de blocage des deux roues soit bien en position **VERROUILLÉE**.

Pour verrouiller les roues, utilisez votre pouce pour enfoncez la goupille de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.




ÉTAPE 2

2. Connectez la batterie à l'écran en attachant les deux supports aux fentes du panneau extérieur de l'écran.

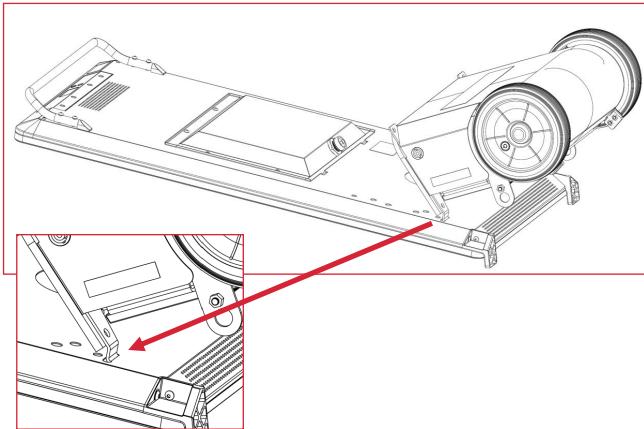


3. Branchez le câble et assurez-vous d'entendre un clic afin qu'il soit correctement inséré.

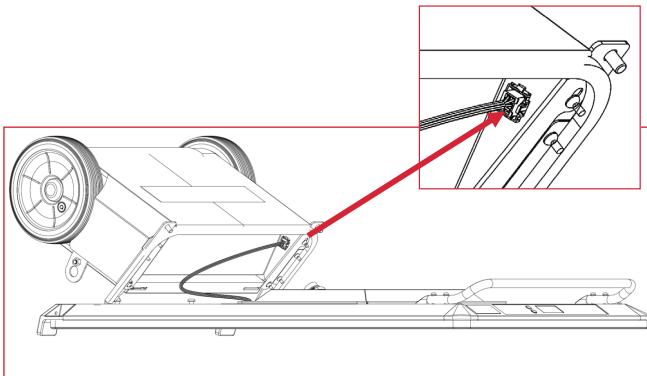

ÉTAPE 3

Serrez les 4 vis derrière l'écran avec une clé Allen 6 mm à tête hexagonale.

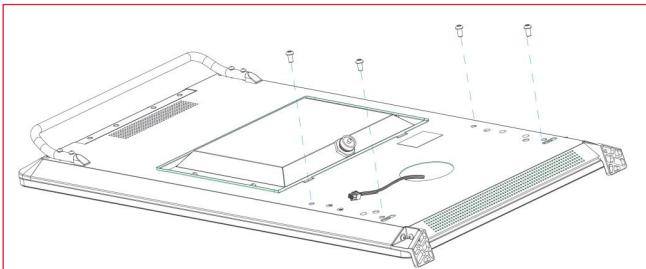


ÉTAPE 4

1.Tenez la poignée du chevalet et soulevez-le afin de le positionner sur ses roues.




ÉTAPE 4


2.Déverrouiller les goupilles de blocage des roues

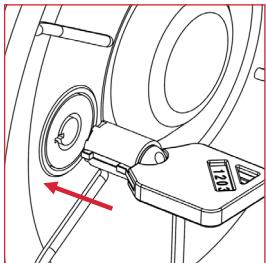


Insérer la clé de verrouillage

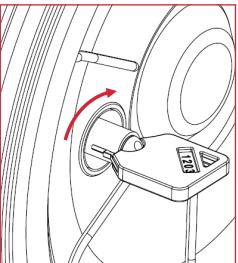

Tournez la clé de verrouillage à 90 degrés vers l'avant

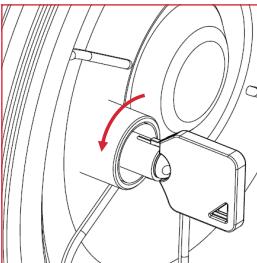

Tourner la clé de verrouillage à 90 degrés vers l'arrière

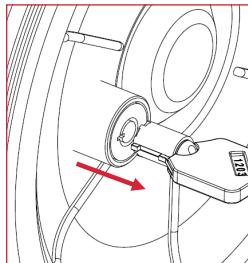

Retirez la clé de verrouillage

ÉTAPE 5

1. Activez l'interrupteur situé sur le côté de la batterie. **Appuyez sur le bouton ON / OFF** du panneau de commande situé en haut de l'écran.

2. Sur un ordinateur, copiez les images et vidéos que vous souhaitez diffuser sur une clé USB (**sans les mettre dans un dossier**).

3. Insérez la clé USB dans le port USB situé à l'arrière de l'écran. Les contenus sont automatiquement téléchargés, l'écran indique combien de fichiers sont copiés. Tous les fichiers actuellement stockés dans le chevalet seront supprimés et remplacés par ceux transférés depuis la clé USB.

4. Une fois l'opération terminée, **l'écran redémarre et diffuse les contenus en boucle**.

5. Vous pouvez alors **retirer la clé USB**.



ÉTAPE 6

Installez le chevalet numérique à un endroit stratégique. Sa batterie dispose d'une **autonomie de 14 heures**, pensez à recharger le chevalet grâce au cordon d'alimentation fourni.

